

Pioneer

# 簡単マニュアル

ボイス モニタリング レシーバー



いい音と、いつまでも。

femimi

VMR-M700

## 1 準備

ご使用になる前に付属の充電電池を入れます。

また、付属のイヤホンマイクのつけ心地を確認してください。本機を首から下げて使用するときには、ストラップとポーチを取り付けます。

### 電池を入れる

①電池ぶたを開ける



②付属の充電電池を入れる



③電池ぶたを閉じる




### イヤホンマイクを耳に合わせてみる

イヤホンマイクの右(R)・左(L)を確認し、耳の奥まで差し込んでください。



### イヤホンマイクが耳穴に合わないときは

お好みのイヤホンチップに交換してください。サイズはXS、S、M、Lの4種類あります。

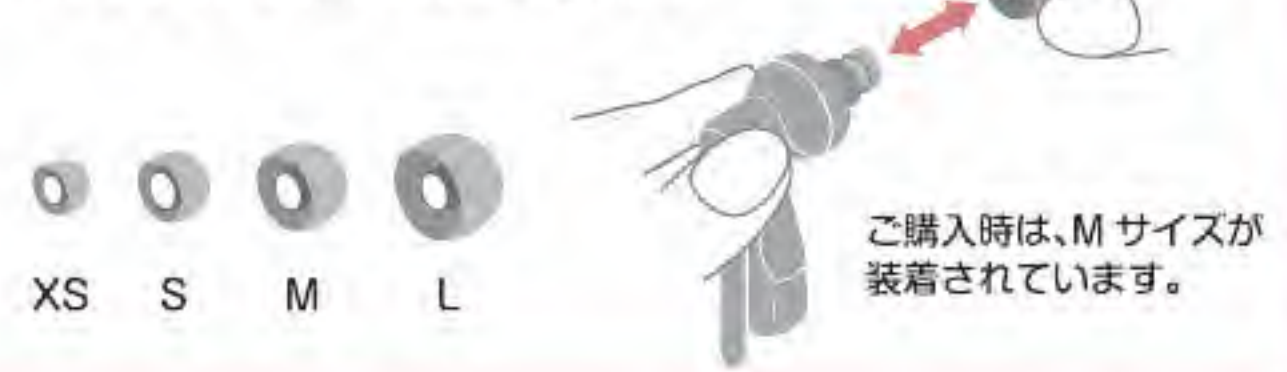

### ストラップをつける

本体にストラップをつけるときは

ストラップ穴にストラップのひもを通す。



ポーチにストラップをつけるときは

収納ポーチ



ポーチの中に本体を入れて、首から下げることができます。



## 2 使う

電源を入れて、周りの音を聞きながら音量を調整してみましょう。

### 1. 電源を入れる

①イヤホンマイクを本体に差し込む



①音量つまみを「2」に合わせる



②イヤホンマイクを耳に付ける



④電源ボタンを押す



### 2. 音量を調整する

音量つまみを回し、音量を調整する



左右の音量が違うときは  
音量が左右均等になるよう、  
バランス調整します。





### ③ 終了

使い終わったら電源を切ります。


#### 電源を切る

電源ボタンを押す



### 音楽プレーヤーなどを聞くときは

付属の外部入力用コードを音楽プレーヤーなどに接続すると、周りの音を聞くと同時に音楽も聞けます。

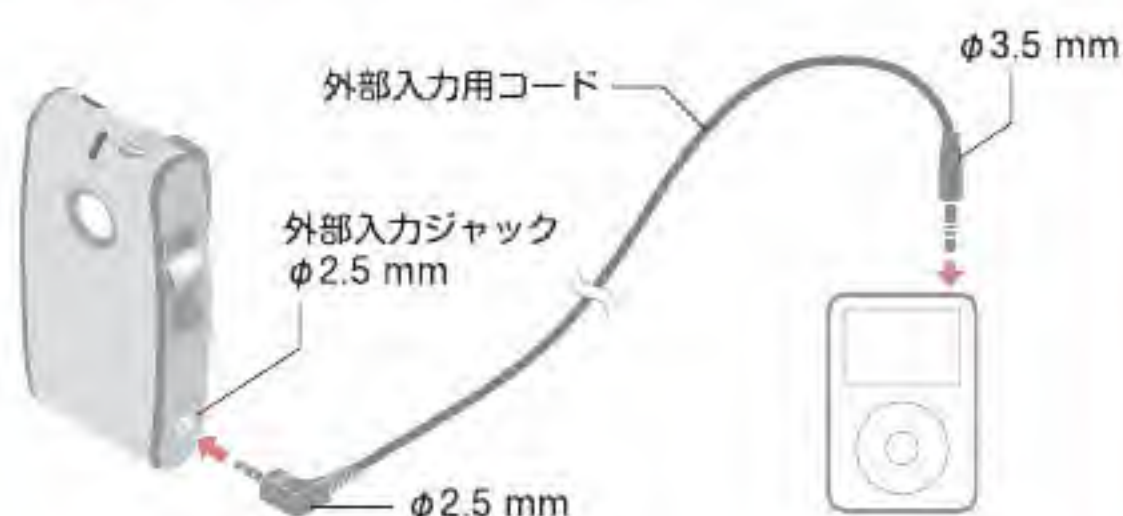

### ④ 充電

付属の充電電池の残量が少なくなったら、付属の充電器に入れて充電します。

！ 付属の充電器は、パナソニック製ニッケル水素電池専用です。充電電池を取り替える場合は、パナソニック製「充電式 EVOLTA (エボルタ)」をご使用いただけます。

#### 充電する

##### ① 充電電池を入れる



##### ！ ご注意

充電電池を1本だけで充電することもできます。

##### ② 電源プラグを引き起こし、コンセントに差し込む



##### ③ 充電表示 LED を確認する

※コンセントに差し込んだ直後は、約2秒間、早く点滅します。

充電中：点灯 充電完了：消灯

充電時間：約1時間30分

##### ④ 充電が完了したら、電源プラグをコンセントから抜いて電池を取り出す

##### ！ ご注意

充電を始めてもすぐに充電表示 LED が消灯したり、点滅し続けるときは、充電電池が正しく入っているか確認してください。

### 電源ランプ表示の見かた



#### 電源ランプ

- ・青色の点灯：本機の電源がオンになっています。(通常の状態です。)
- ・赤色の点滅：電池残量が少なくなっています。電池を交換してください。

### 充電電池の残量が少なくなったら

充電済みの予備電池と交換してください。

外出先などで充電ができない場合は、市販の単4形電池でも本機をご使用できます。

